



# フィルターの交換方法

品番 (HEPA フィルター : EB-1021S02/ 高性能フィルター : EB-1020S01)

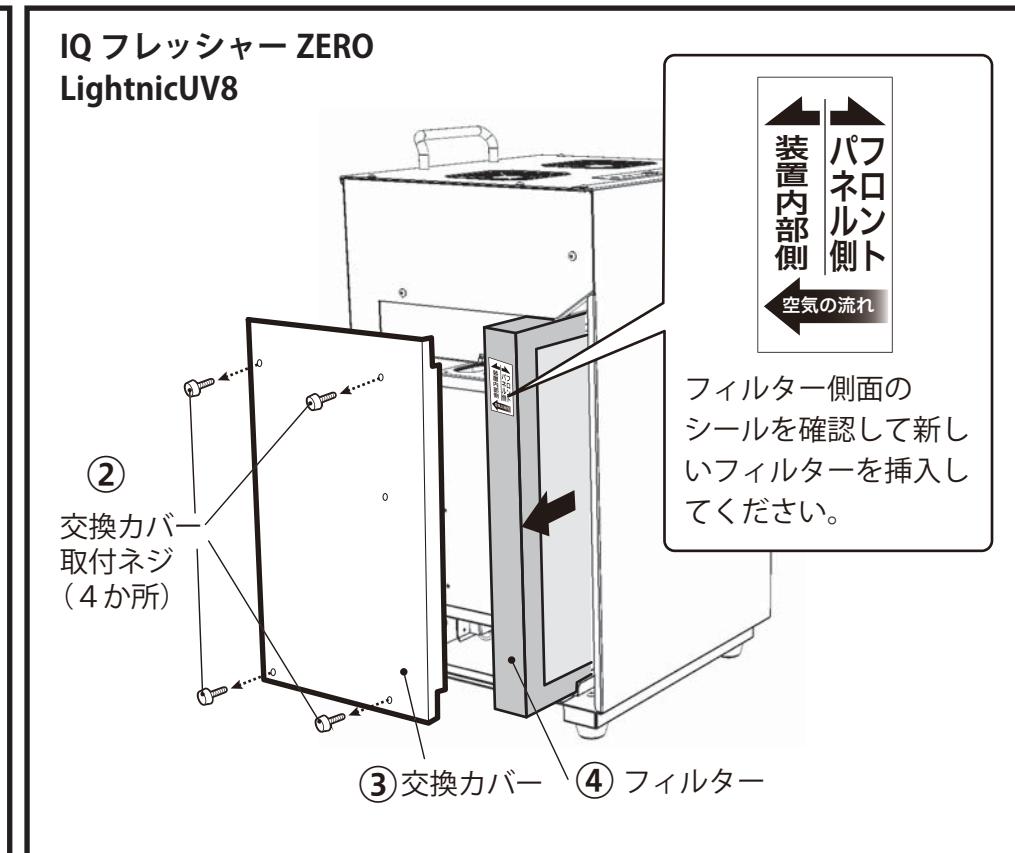

- ①運転を停止して電源プラグを抜きます。
- ②交換カバー取付ネジ (4か所) を外します。
- ③交換カバーを外します。
- ④フィルターを交換します。  
※このとき、フィルターの向きに注意してください。
- ⑤交換カバー、取付ネジを取り付けます。

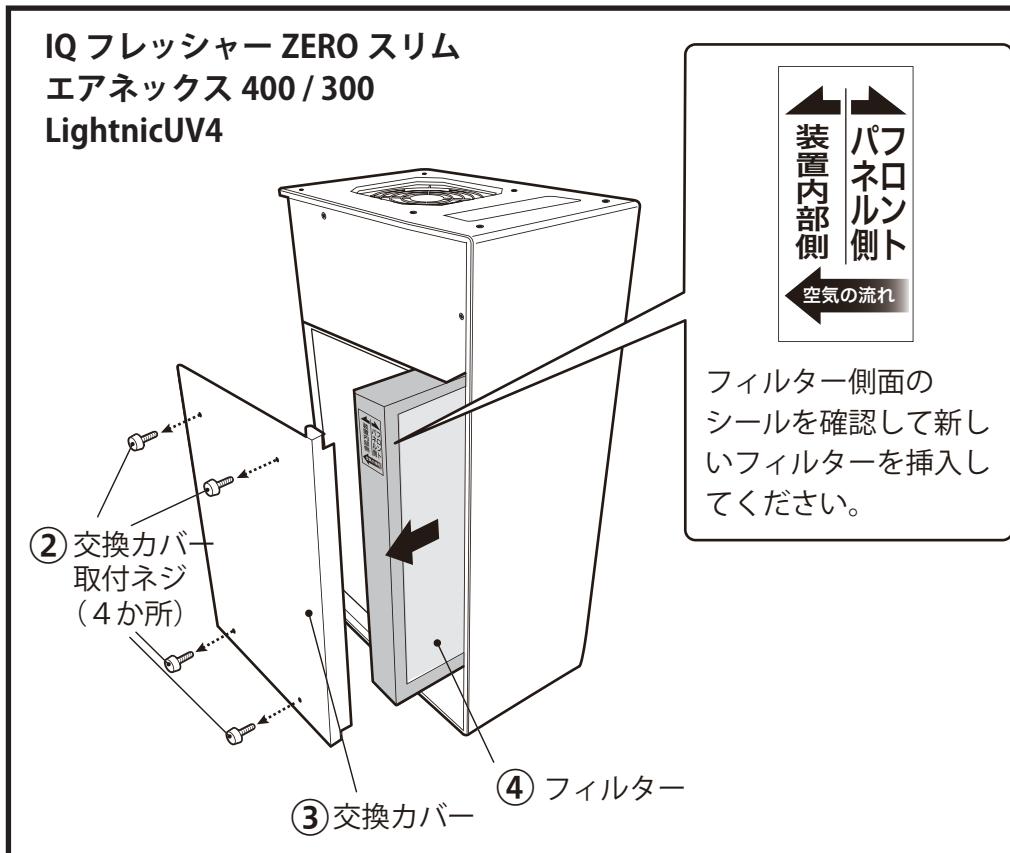

注意

フィルターの交換時には必ず電源プラグを抜いてください。  
電源を入れたまま作業をすると本体内部の紫外線ランプが点灯する可能性があります。  
点灯中のランプを見ると目の痛みや視力障害の原因となる恐れがあります。