


HEPA フィルター交換方法


- ① 運転を停止して電源コードを抜きます。
- ② 交換カバー取付ネジ（7か所）を外します。
- ③ 交換カバーを外します。

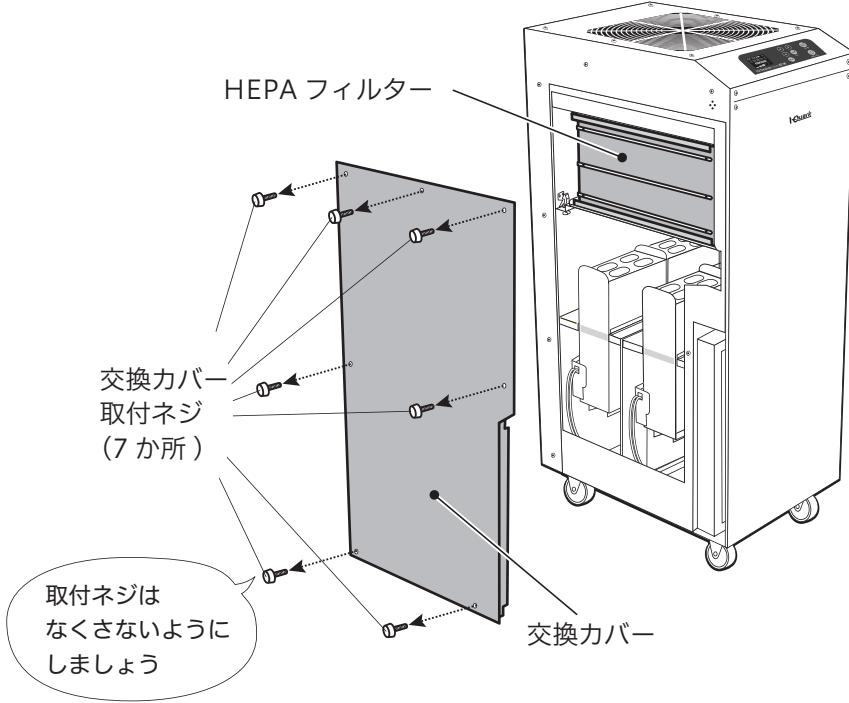

注意


フィルターの交換時には必ず電源プラグを抜いてください。
電源を入れたまま作業をすると本体内部の紫外線ランプが点灯する可能性があります。
点灯中のランプを見ると目の痛みや視力障害の原因となる恐れがあります。
指をはさまないように気を付けてください。
台座を昇降させる際は指などをはさまないようにご注意ください。

- ④ HEPA フィルターの台座の両側にあるフックを内側にずらすことにより、台座が下がります。

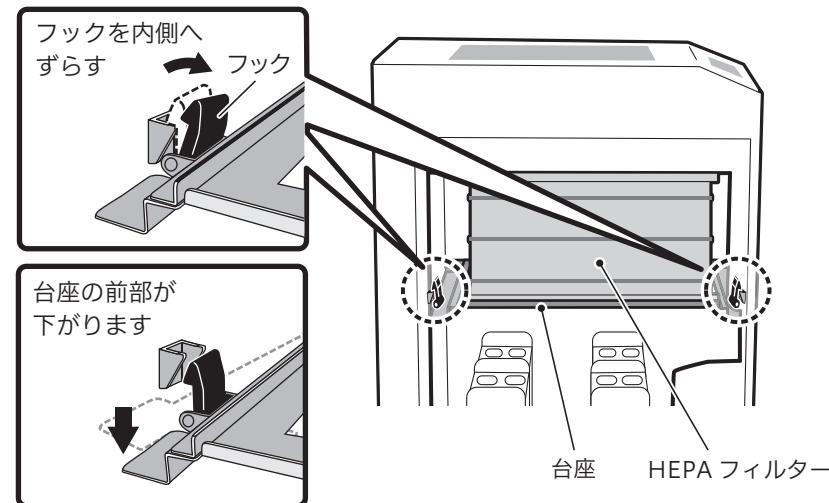

- ⑤ フィルターを新しいものと交換します。
※このとき、フィルターの向きに注意してください。

POINT 黒いゴムのある面が上になります

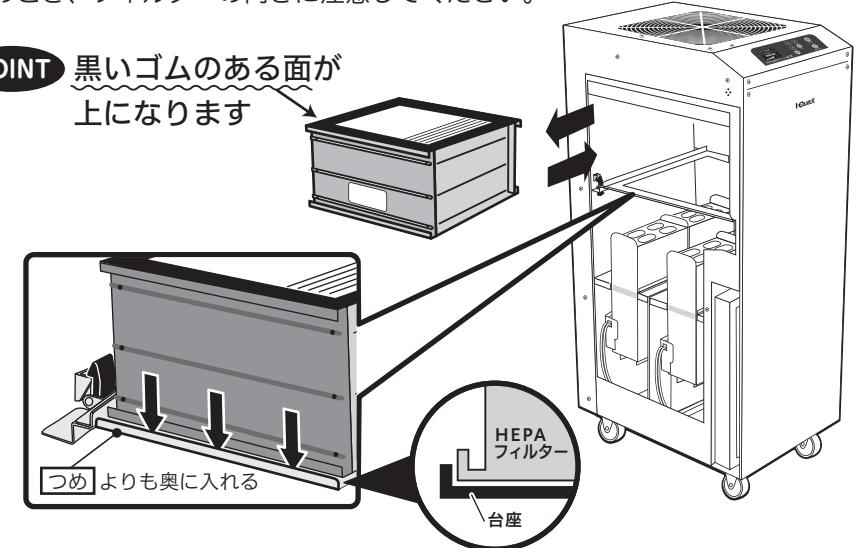


忘れないで！


HEPA フィルターを交換したら運転経過時間をリセットしましょう。
詳しくは裏面へ

⑥台座の前部を上に上げます。

※両方のフックが引っかかっているかご確認ください。

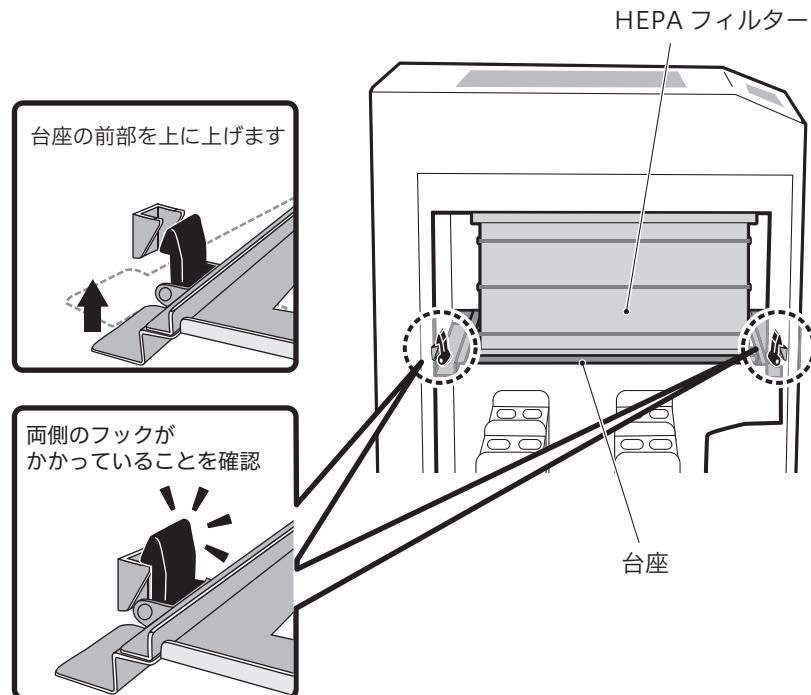

⑦交換カバー、取付ネジを取り付けます。

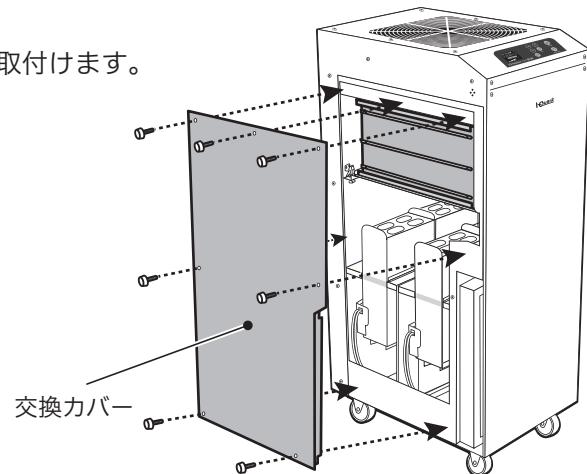

HEPA フィルターを交換したら
忘れずに運転経過時間をリセットしましょう。

運転経過時間のリセット方法

本製品の操作部でリセットを行います。専用アプリでもリセットは行えます。

① 決定ボタン(決定)を長押しします。

設定項目が表示されます。

設定項目

タイマー
おこのみ画面
VOC センサー
運転経過時間
時計・画面・グループ

② 運転経過時間を ▶ボタンで選択、
決定を押します。

運転経過時間
リアクター
HEPA

③ リセットする項目を ▶ボタンで選択、
決定ボタン(決定)を押します。

運転経過時間
HEPA フィルター
6210 時間
(26 日)
決定長押しでリセット

運転経過時間
リアクター
22560 時間
(940 日)
決定長押しでリセット

④ 決定ボタン(決定)を長押しします。
運転経過時間がリセットされます。

⑤ 戻るボタン(戻る)を押して
通常画面に戻ります。

