

仕様

商品名	エアネックス 41
本体寸法	W170×D345×H150(mm) ※横置きの場合
光触媒反応管数	4本
最大風量	2 (m ³ /min)
質 量	約 4 (kg)
消費電力	32 [最大 36] (W)
電 源	【専用 AC アダプター】 AC100V (50Hz/60Hz) (DC12V/5A)
機 能	リアクター交換お知らせ / 風量切替 (弱・中・強・ターボ) 空気モニター表示、照度センサ
適用床面積 ※1	約 25 [m ²] (～約 15 畳)
VOC 処理推奨 適用床面積 ※2	約 17 [m ²] (～約 10 畳)

※1 適用床面積は、最大風量をもとに一般的な居室空間で算出したものです。
VOC 濃度の高い空間や天井の高い空間では適さない場合があります。

※2 VOC 処理推奨適用床面積は VOC ガスを処理する場合の目安の床面積です。複数回装置内部に
VOC ガスを取り込みながら空間の濃度を下げていくことを考慮し弊社独自で算出したものです。

※仕様や外観は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

消耗部品

	機 能	交換の目安
リアクターユニット	VOC 分解・除菌・脱臭・殺菌ランプ 光触媒が内蔵されたユニット	1 ～ 3 年 ※VOC 濃度によって変わります。 除菌目的の場合の目安は 3 年です。

※消耗具品の交換目安は環境によって変わります。 ※消耗部材の価格についてはお問合せください。

製造 **アイクォーク株式会社** 〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里 6-6-18


TEL : 092-410-5500 <http://www.iquark.co.jp>
FAX : 092-410-5501 MAIL : iquwww@iquark.co.jp

2020-1216

空気浄化装置

取扱説明書

AirNEX41

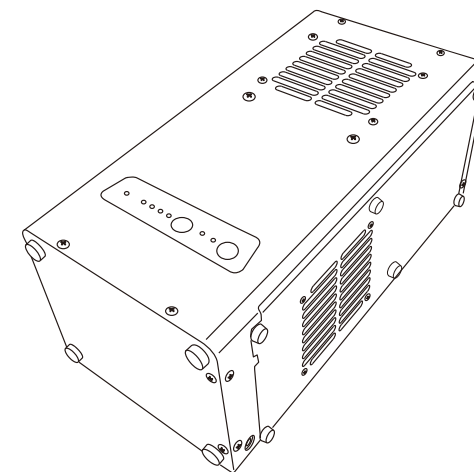

お買いあげいただき、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に保管してください。

安全上のご注意

商品及び取扱説明書には人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

表示の意味



警告 「死亡、または重傷を負うおそれがあること」を示します。



注意 「軽傷を負う、または財産に損害を与えるおそれがあること」を示します。

図記号の意味



禁止 「してはいけないこと」を示します。



指示 「しなければいけないこと」を示します。



警告



禁止

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因になります。

●電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、ショートや断線して感電や火災の原因になります。

電源コードに対して、下記のことを守ってください。

- ・加工したり、傷つけたりしない。
- ・無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものをのせたりしない。
- ・熱器具に近づけない。
- ・加熱しない。
- ・電源プラグを持たずに引き抜かない。
- ・持ち運び時に電源コードを引っ張らない。

●交流 100V 以外で使わない

火災や感電の原因になります。

●コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。



指示

●電源プラグは、根元までしっかり差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や火災の原因になります。

- ・電源コードや電源プラグが傷んだり、差し込みがゆるいコンセントは使わない。

●お手入れ、点検、移動の際は必ず運転を停止し、**電源プラグを抜く**

電源プラグを差し込んだままにすると、感電やけがの原因になります。

●お客様自身で、分解や改造、修理しない
火災や感電、けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

●下記の場所では使用しない

- ・可燃性ガスや金属製のホコリがある場所
引火や本体への吸引による発火・発煙の原因になります。
- ・浴室など、高温・多湿・水のかかる場所
漏電による火災や感電の原因になります。
- ・機械油や食用油の油成分が浮遊している場所
本体にひびが入り、電源部やファン部分が露出し、感電やけがの原因になります。

●水につけたり、水をかけたりしない

火災や感電の原因になります。

●アース線は、水道管・ガス管・電話線および避雷針には取り付けしないでください。

●電源プラグのホコリなどは、定期的に乾いた布でふき取る

ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。

- ・長時間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く。



警告

●異常、故障時は運転をただちに停止し、**電源プラグを抜く**

異常のまま運転を続けると、故障や感電、発煙、火災の原因になります。

<異常、故障の例>

- ・フィルター取り付け後、運転 / 停止ボタンを押しても運転しない。
- ・コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・本体や電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ・こげくさいなどのニオイがする。

●ペットが本体に尿をかけたり、電源コードをかじらないように注意する
感電や発火の原因になります。

万一、上記のことが発生した場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。



注意



禁止

●本体の上に腰をかけたり、乗ったりしない
落ちたり転倒したりして、けが、故障の原因になります。

●不安定な場所には置かない

卓上や机の上など、不安定な場所、高い場所にはおかないでください。床の上などにおいてください。本体が転倒すると、けがや故障による感電の原因になります。

●洗濯物、布、カーテンなどで吸込口や吹出口をふさがない

空気の循環が悪くなり、発熱や発火の原因になります。

●ベンジン、シンナーでふいたり、殺虫剤などをかけたりしない

ひび割れや感電、引火の原因になります。



禁止

光触媒反応ランプについて

本製品は、光触媒反応のために本体内部に紫外線ランプを内蔵しています。また、除菌性能を高めるために 254nm の波長のランプを採用しているため肉眼でこの光を見ることは大変危険です。

●点灯中のランプは、絶対に直接または間接に肉眼で見ない。また、反射光も目に入らないようにする。
目の痛みや視力障害の原因となります。

●紫外線を皮膚に直接または間接にあてない。
皮膚の炎症を起こす原因となります。

●発煙タイプの殺虫剤を使うときは、運転しない
蓄積した薬剤成分が、あとで使ったときに放出され、健康を損なう原因になります。

●吸込口や吹出口に、指や棒などをいれない
けがや感電、故障の原因になります。

●お手入れの後は、水分を十分に取除いてから乾かし、ぬれたままでは使わない
感電やけがの原因になります。

●燃焼器具と一緒に使うときは、こまめに窓を開けて換気する。本製品は、一酸化炭素を除去する機能はありません。換気が不十分の場合は、一酸化炭素中毒の原因になります。

●粉じんの多い場所で使用しない
故障の原因になります


はじめに

本装置でたばこの煙は処理できません。


一酸化炭素は除去できません。

本製品は、極低濃度域までの VOC（揮発性有機化合物）や除菌・においの分解を目的としており、高性能の光触媒を使ったリアクターユニットを内蔵しています。このため、たばこの煙を吸い込むと著しく性能が低下しますので、たばこの煙の処理には使用しないでください。

各部の名称

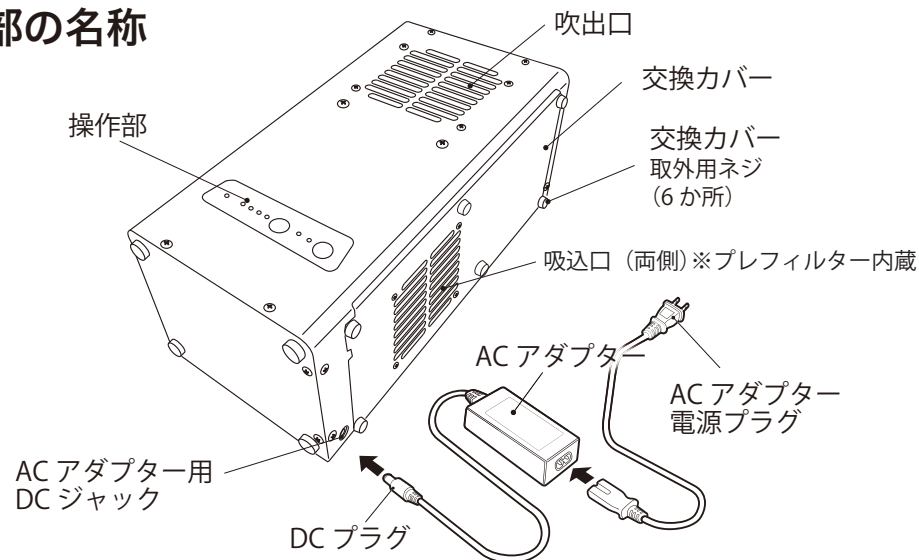


操作部

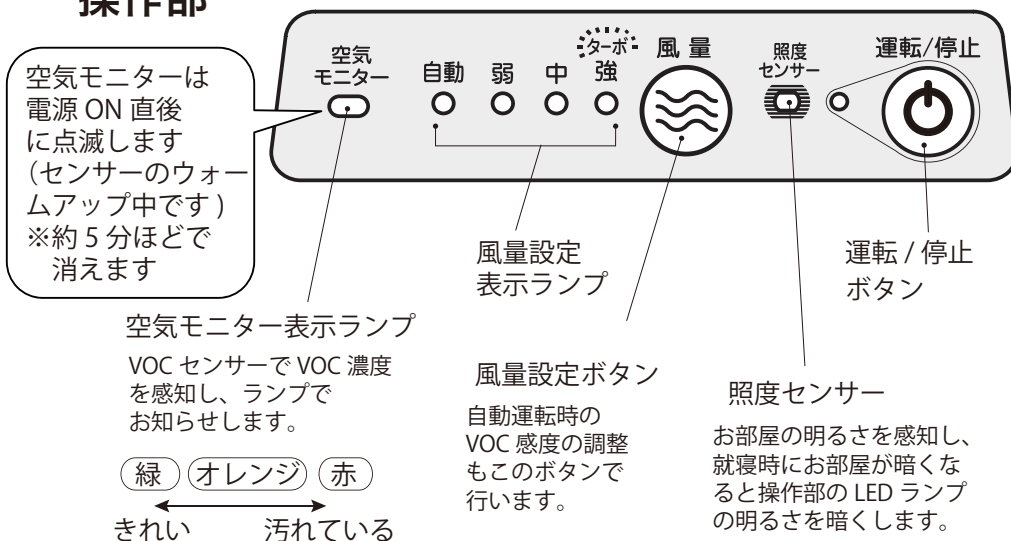

設置について


傾斜のある場所や不安定な場所に設置しないでください。

また、室内の空気を効率よく循環させるために、本体の前後、左右と上方を壁や家具、カーテンなどから約 30 cm 以上離して設置してください。

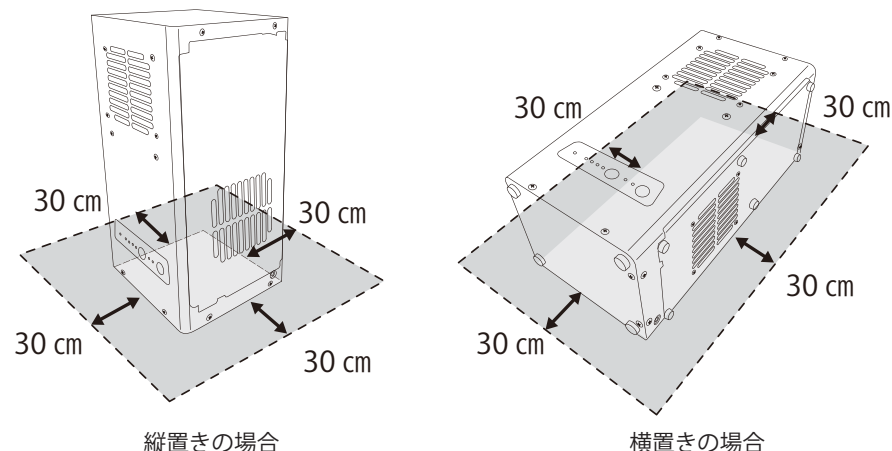

本製品内には電子部品があり、落下などの衝撃で破損するおそれがあります。また、落下によりけがをするおそれがあり、大変危険です。

必ず硬くて水平な床の上に置いて使用してください。テーブルや机の上などに設置する場合は落下に注意してください。

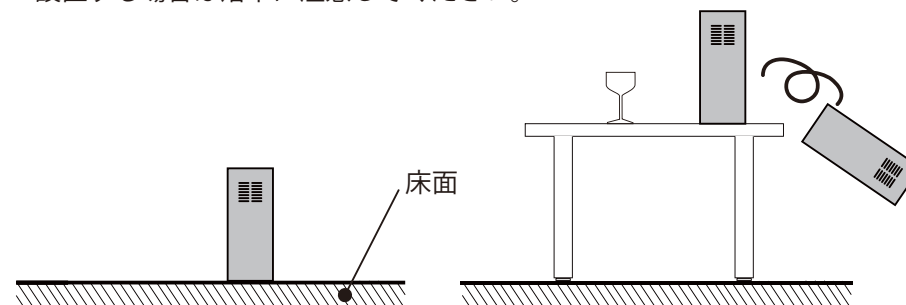

使いかた


運転の開始、停止

24 時間連続運転を行うと効果的です

- ① AC アダプターの DC プラグを本体の DC ジャックに差し込む。
AC アダプターの電源プラグをコンセントに差し込む。
操作部の LED ランプが点灯します。

- ② 運転を始める


運転/停止



空気モニターは電源 ON 直後に点滅します
(センサーのウォームアップ中です)
※約 5 分ほどで消えます


- ③ 風量を選ぶ

風量




- ④ 運転を止める

運転/停止



風量ボタンを押す毎に表示ランプが
以下のように切り替わり風量が変化
します。

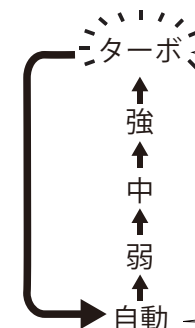


ターボ運転
強ランプが点滅
素早く空気を
きれいにしたい
とき

自動運転モード

自動運転について

自動モードとは、VOC センサーが一定以上の濃度を感知したとき、自動的に風量を強く調整します。

VOC を処理した後、VOC の濃度が下がると、しばらくして自動的に風量を弱く調整します。

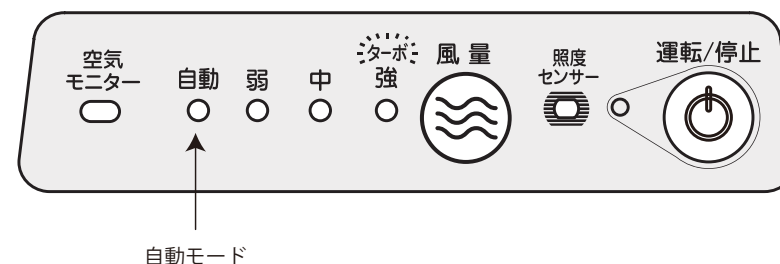

次ページの VOC センサー感度切替で、自動モード時の VOC の感度を切替えることができます。

※ VOC センサーについて

VOC・・・揮発性有機化合物
(英語: Volatile Organic Compounds)

本機は、VOC センサーを使用しております。VOC の種類によって
は反応が異なります。化学物質やにおいにも反応することがあります。

VOCセンサー感度切替

自動モードで運転しているときの、VOC検知の感度を設定します。


※感度が高い状態の場合、頻繁に作動することがあります。

生活環境に合った適切な感度でご使用下さい。

- ① 運転を停止します。

風量

- ②  ボタンを3秒以上長押しします。

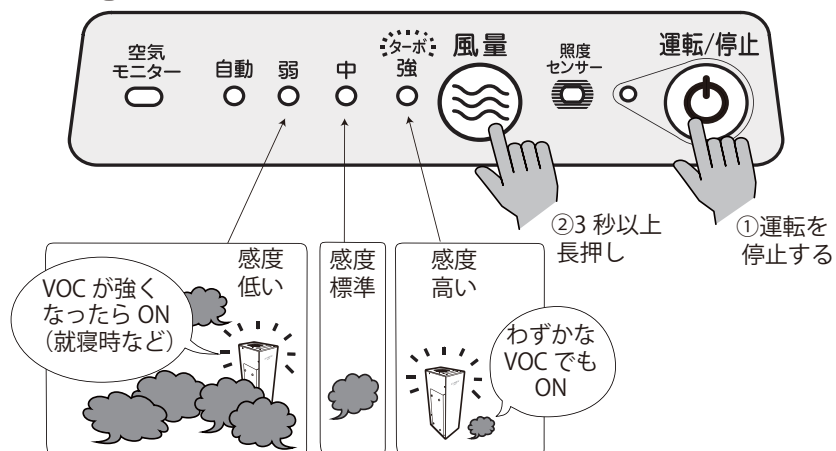

風量ランプ（弱～強）が現在設定しているセンサーの感度を表示します。

（※工場出荷時は 中「標準」に設定されています。）

風量

- ③  ボタンを押してVOCの感度を設定します。
風量ボタンを押す毎に、感度が以下のように切り替わります。




運転/停止

- ④  ボタンを押して設定を完了します。
（ボタンを押さないと、マイコンに変更が記憶されません）

プレフィルターの交換・お手入れ

- ① 電源プラグを抜き、交換カバーの取付ネジ（6か所）を取り外します。


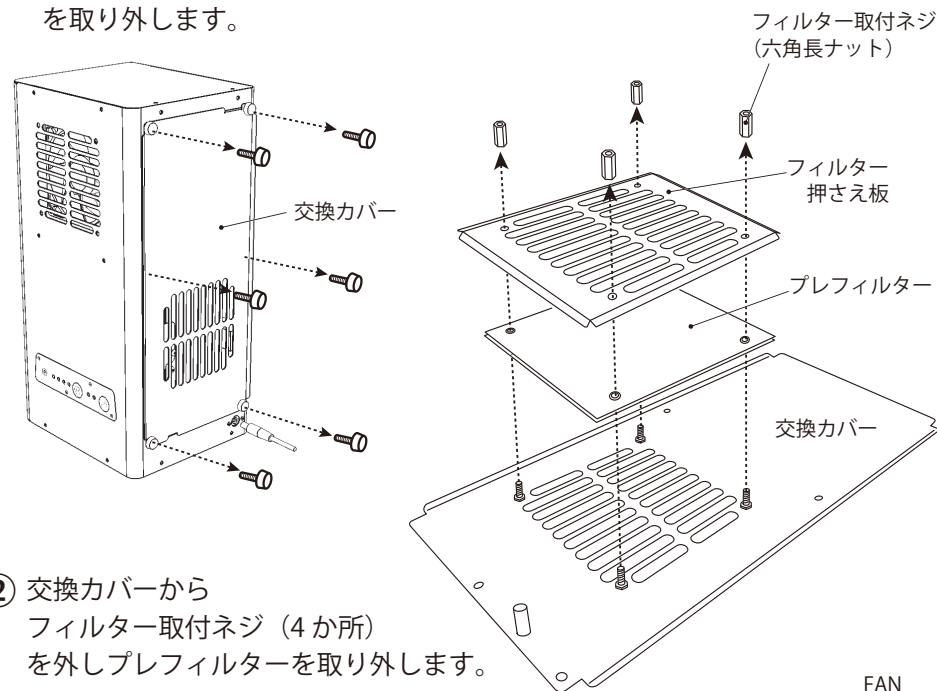


- ② 交換カバーから
フィルター取付ネジ（4か所）
を外しプレフィルターを取り外します。

プレフィルターの掃除または取替を行い元に戻します。

- ③ 本体の内部奥にもプレフィルターがあります。
リアクターを取り外して
交換カバーと同じ手順でプレフィルターを
取り外してください


リアクターの取外し方法については
10ページの「リアクターの交換方法」
参照してください。

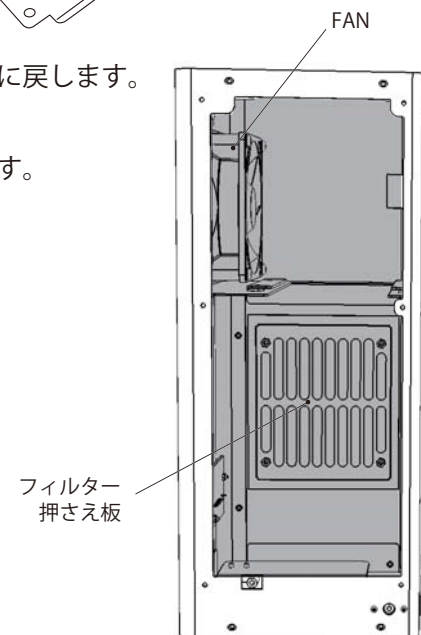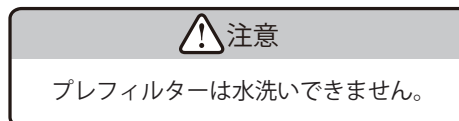


リアクターの交換方法

リアクター交換は本体を縦置き状態で行ってください。


- ① 電源プラグを抜き、交換カバーの取付ネジ（6 か所）を取り外します。

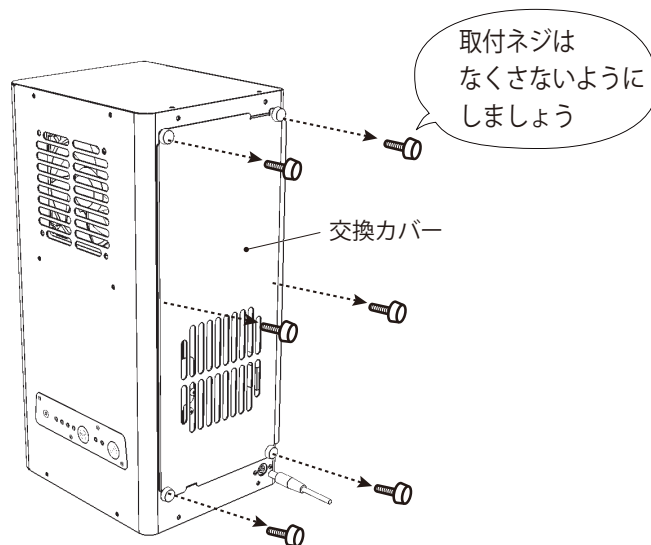

- ② 交換カバーを取り外します。

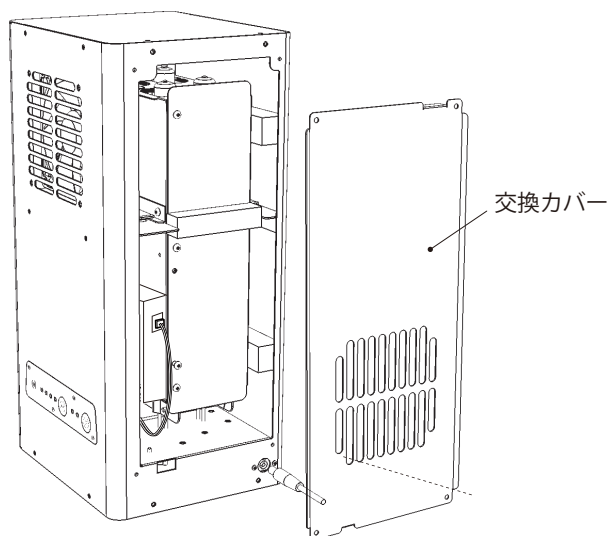

- ③ リアクター接続コードを取り外します。

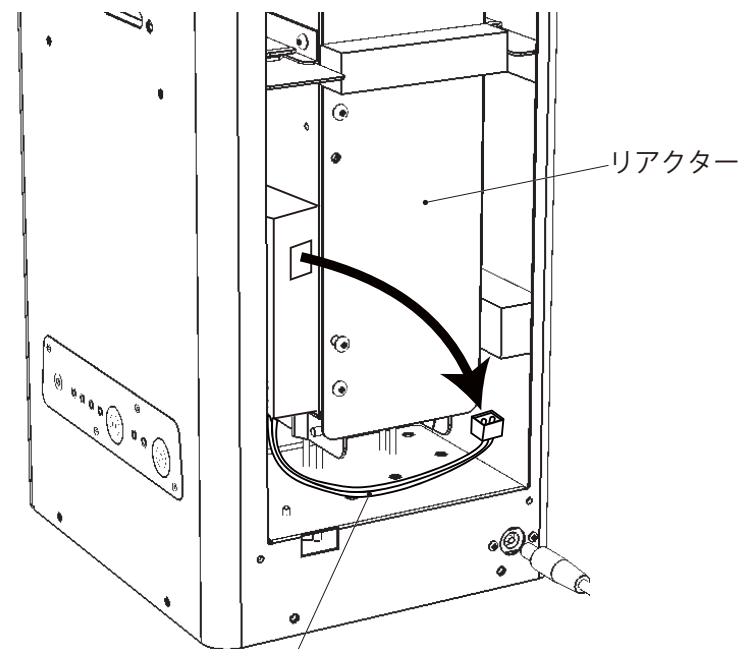

リアクター接続コード
コネクタが抜けにくい場合は、
コードを引っ張って抜いてください。




注意

リアクターの交換時には必ずリアクター接続コードを抜いた後にリアクターを引き出してください。


接続コードをつけたまま、リアクターを引き出すと、コードが切れたりソケットが破損する恐れがあります。

交換時の交換カバーの取り外しを検知するスイッチがありますが、必ず電源コードを抜いてください。

④ リアクターを取り外します。

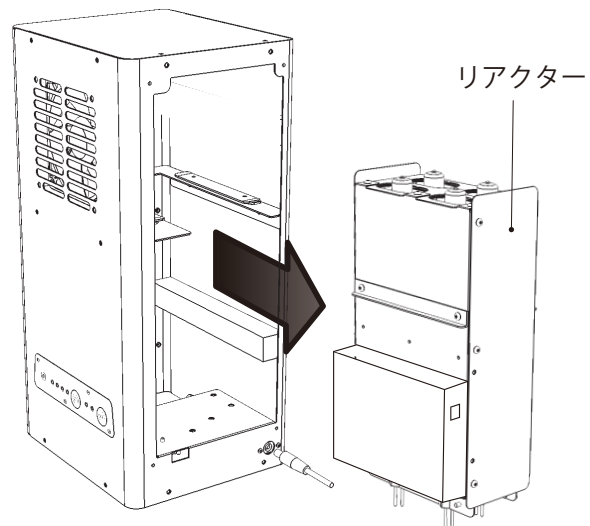

⑤ 新しいリアクターをガイド板に沿って挿入、取り付けます。

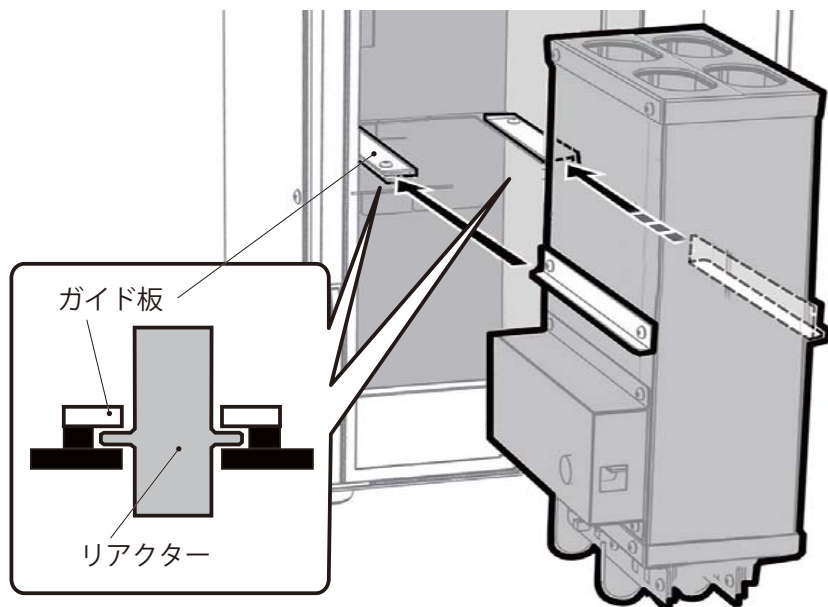


⚠ 注意


リアクターの取付時には、必ずリアクターがガイド板に正しく装着されるようにしてください。



正しい位置

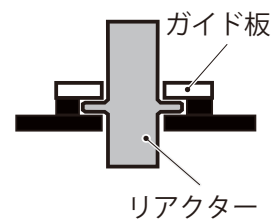


間違った位置

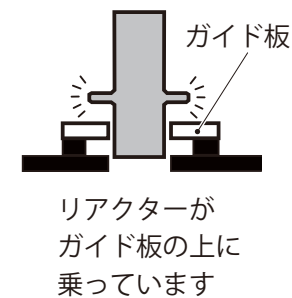

間違った位置




⑥ リアクター接続コードを取りつけます。
交換カバーを取り付けます。

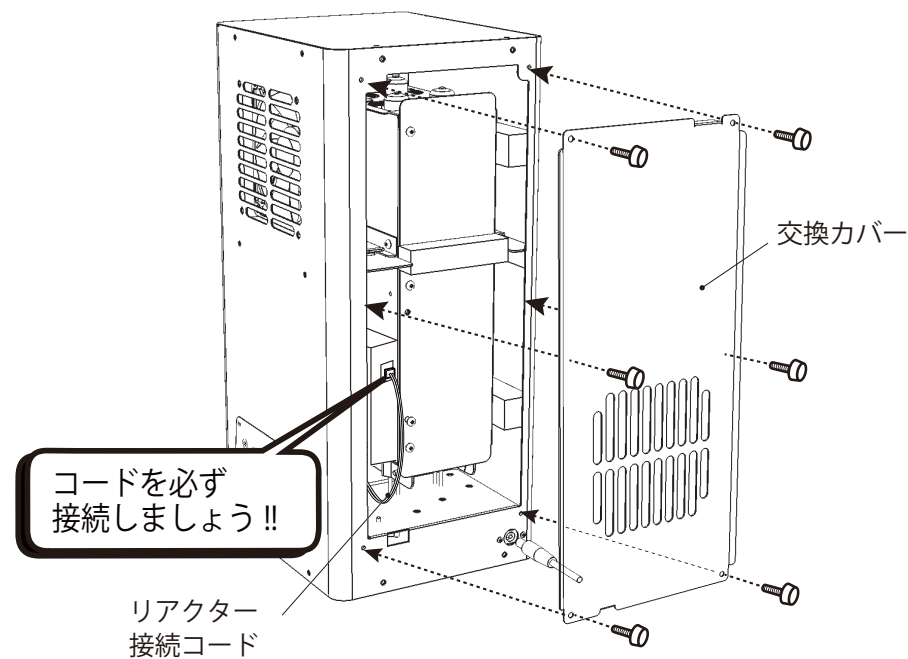

お手入れのしかた

- ・やわらかい布で本体のほこりを拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ってください。
- ・吸込口や吹出口付近のほこり等は掃除機のノズルなどで吸い取ってください。

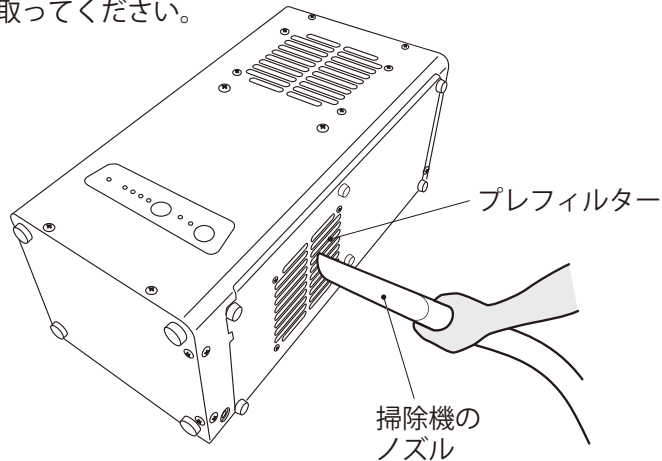

- ・プレフィルターの汚れがひどい場合は、プレフィルターを取り外してお手入れしてください。
プレフィルターの取外し方は、9ページの「プレフィルターの交換・お手入れ」をご確認ください。

保管のしかた


長期間使用しない場合は、性能劣化を防止するために、本体を清潔な袋などで覆ってください。

※本体内に活性炭を使用しているため、保管中に VOC やにおいを吸着してしまう恐れがあります。

故障かな？と思ったら

- | | |
|-----------------------|--|
| 動作しない
(LED が点灯しない) | 電源コードは本体の DC ジャックとコンセントにしっかり差し込まれていますか？
→電源コードを DC ジャック及びコンセントに差し直してください。 |
| 本体のにおいが
気になる | 本体の吸排気口やフィルターが汚れていませんか？
→お手入れをして、本体の吸排気口やプレフィルターの汚れを取り除いてください。お手入れをしても改善しない場合はフィルターとリアクターを新しいものに交換してください。 |
| 勝手に動きだしたり
強弱が変わる | 自動運転モードになっていませんか？（7ページ）
→お部屋の VOC の強さによって、風量や電源のオン、オフを自動運転でコントロールしています。 |
| 操作パネルの LED
が暗くなった | お部屋が暗くなると自動で暗くなります。
→就寝時にまぶしくないよう、お部屋の明るさを感知して自動的に LED の明るさを暗くしています。 |

エラーコードについて

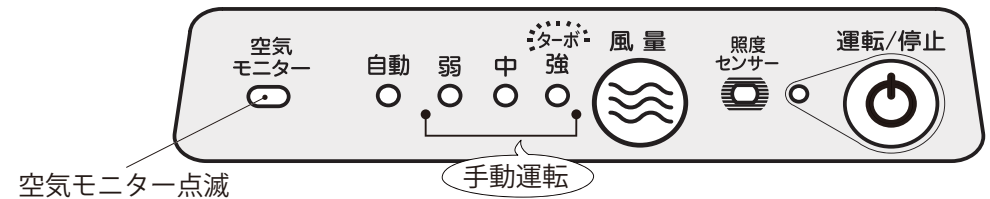

スタートした直後に点滅	VOC センサーをウォームアップしています。 ※ 約 5 分ほどで消えます
上記以外の時	センサーが故障しています ※ 手動 (弱・中・強) 運転できますが、自動モードは働きません

すべてのランプが点滅する場合

すべてのランプが点滅 3 回 ■■■ 1 2 3 ■■■ 1 2 3 ■■■ ...	交換パネルがはずれています → すぐに交換パネルをつけてください
すべてのランプが点滅 4 回 ■■■■ 1 2 3 4 ■■■■ 1 2 3 4 ■■■■ ...	ファンが故障しています → すぐに停止、修理を依頼してください
すべてのランプが点滅 5 回 ■■■■■ 1 2 3 4 5 ■■■■■ 1 2 3 4 5 ■■■■■ ...	紫外線ランプが故障しています → すぐに停止、修理を依頼してください