

取扱説明書

ピンポイント型オゾン脱臭器
OZONEX
 オゾネックス

OZ2HT



お買いあげいただき、誠にありがとうございました。
 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に保管してください。

仕様

商 品 名	オゾネックス
品 番	OZ2HT
本体寸法	W250×D78×H165 [mm] ※本体のみ
ラ ン プ	オゾンランプ×2本
最大風量	0.8 [m ³ /min]
質 量	約 750 [g]
消費電力	約 15 W （最小風量運転時 6W）
電 源	【専用ACアダプター】AC100V（50Hz/60Hz）（DC12V/2.0A）
機能・その他	オゾンランプ強弱切替、時計機能 タイマー、オゾン濃度調整、風量切替、 グループ連動、操作ロック、スマホ連携 ※Androidのみ プレフィルター 6 枚付属（予備 5 枚）
参考使用範囲	約 5 m ³ （3 畳）以下では換気または濃度調整が必要
オゾン発生量	通常：4mg/h （最大：8 mg /h）

※仕様や外観は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

消耗部品・オプション部品

	品 名	品 番	備 考
	OZ2HT 本体	OZ2HT	
	UV1P用プレフィルター（角）12枚セット	PF12-12	交換目安は 1 ヶ月程度 ※使用環境によって変わります。 汚れが目立ったら交換してください。
	UV1P用プレフィルター（角）30枚セット	PF12-30	
オ プ シ ョ ン	角度可変置台	OZC-KS01	
	角度可変型ポール取付金具	OZC-PK01	
	ポールスタンド	OZC-PS01	
	バッテリー	OZC-BAT01	

製造 **アイクォーク株式会社** 〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里 6-6-18
 TEL : 092-410-5500 <http://www.iquark.co.jp>
 FAX : 092-410-5501 MAIL : iquwww@iquark.co.jp

安全上のご注意

商品及び取扱説明書には人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

表示の意味

 **警告** 「死亡、または重傷を負うおそれがあること」を示します。

 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を与えるおそれがあること」を示します。

図記号の意味

 **禁止** 「してはいけないこと」を示します。

 **指示** 「しなければいけないこと」を示します。

警告

禁止

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因になります。

●電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、ショートや断線して感電や火災の原因になります。

電源コードに対して、下記のことを守ってください。

- ・加工したり、傷つけたりしない。
- ・無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものをのせたりしない。
- ・熱器具に近づけない。
- ・加熱しない。
- ・電源プラグを持たずに引き抜かない。
- ・持ち運び時に電源コードを引っ張らない。

●交流 100V 以外で使わない

火災や感電の原因になります。

●コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。

指示

●電源プラグは、根元までしっかり差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や火災の原因になります。
・電源コードや電源プラグが傷んだり、差し込みがゆるいコンセントは使わない。

●お手入れ、点検、移動の際は必ず運転を停止し、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままにすると、感電やけがの原因になります。

●ペットが本体に尿をかけたり、電源コードをかじらないように注意する

感電や発火の原因になります。

●お客様自身で、分解や改造、修理しない

火災や感電、けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

●下記の場所では使用しない

- ・可燃性ガスや金属製のホコリがある場所
- ・引火や本体への吸引による発火・発煙の原因になります。
- ・浴室など、高温・多湿・水のかかる場所
- ・漏電による火災や感電の原因になります。
- ・機械油や食用油の油成分が浮遊している場所
- ・本体にひびが入り、電源部やファン部分が露出し、感電やけがの原因になります。

●水につけたり、水をかけたりしない

火災や感電の原因になります。

●吹出口から 30cm 以内に物を置かない

誤った環境で使用する、人体やペットへの危害、財産等への損害を与える可能性があります。

●吹出口に顔を近づけない、吸引しない

吹出口から直接オゾンを吸引すると鼻やのどなどに痛みや刺激などの症状が現れることがあります。

●電源プラグのホコリなどは、定期的に乾いた布でふき取る

ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。

・長時間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く。

●オゾン臭が不快に感じた場合

オゾン濃度があがると、まれにオゾン臭が不快に感じる場合があります。その場合は換気してください。

警告

●異常、故障時は運転をただちに停止し、電源プラグを抜く

異常のまま運転を続けると、故障や感電、発煙、火災の原因になります。

<異常、故障の例>

- ・フィルター取り付け後、運転 / 停止ボタンを 押しても運転しない。
- ・コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・本体や電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ・こげくさいなどのニオイがする。

※万一、上記のことが発生した場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

注意

禁止

●本体の上に腰をかけたり、乗ったりしない

落ちたり転倒したりして、けが、故障の原因になります。

●不安定な場所には置かない

傾斜があるような不安定な場所には置かないでください。
本体が転倒すると、けがや故障による感電の原因になります。

●洗濯物、布、カーテンなどで吸込口や吹出口をふさがない

空気の循環が悪くなり、発熱や発火の原因になります。

●ベンジン、シンナーでふいたり、殺虫剤などをかけたりしない

ひび割れや感電、引火の原因になります。

●発煙タイプの殺虫剤を使うときは、運転しない

蓄積した薬剤成分が、あとで使ったときに放出され、健康を損なう原因になります。

●吸込口や吹出口に、指や棒などを入れない

けがや感電、故障の原因になります。

●粉じんの多い場所で使用しない

故障の原因になります。

UVランプについて

本製品は、本体内部に紫外線ランプを内蔵しています。また、除菌性能を高めるために 184nm の波長のランプを採用しているため肉眼でこの光を見ることは大変危険です。

●点灯中のランプは、絶対に直接または間接に肉眼で見ない。また、反射光も目に入らないようにする
目の痛みや視力障害の原因となります。

●紫外線を皮膚に直接または間接にあてない
皮膚の炎症を起こす原因となります。

●お手入れの後は、水分を十分に取除いてから乾かし、ぬれたままでは使わない
感電やけがの原因になります。

●燃焼器具と一緒に使うときは、こまめに窓を開けて換気する

本製品は、一酸化炭素を除去する機能はありません。
換気が不十分の場合は、一酸化炭素中毒の原因になります。

●錆びやすい物・貴金属・ゴム・革製品の近くでは使用しないでください。
錆の発生や劣化することがあります。

●小さいお子様の手の届かない場所で使用してください。
けがや事故の原因になります。

●喘息などの既往症のある方は使用に際し医師に相談してください。

●ペット等がいる環境での使用は注意を払う
ペットの健康状態に異常を見つけたときは使用をやめてください。

●車載時に直射日光が当たる場所に放置しない
本製品を直射日光が当たり高温となる場所への放置は避けてください。故障の原因になります。


●フィルターをはずしたまま運転しない
紫外線がもれ、事故の原因となります。

●背面フィルターを交換するときは電源プラグを抜いてください
交換カバーを開けると、安全スイッチが感知し運転は停止しますが、万が一のため電源プラグを抜いてください。

はじめに

本製品は、有人環境下で利用できるオゾン脱臭除菌装置でオゾンランプ（オゾン発生）を搭載しています。

各部の名称

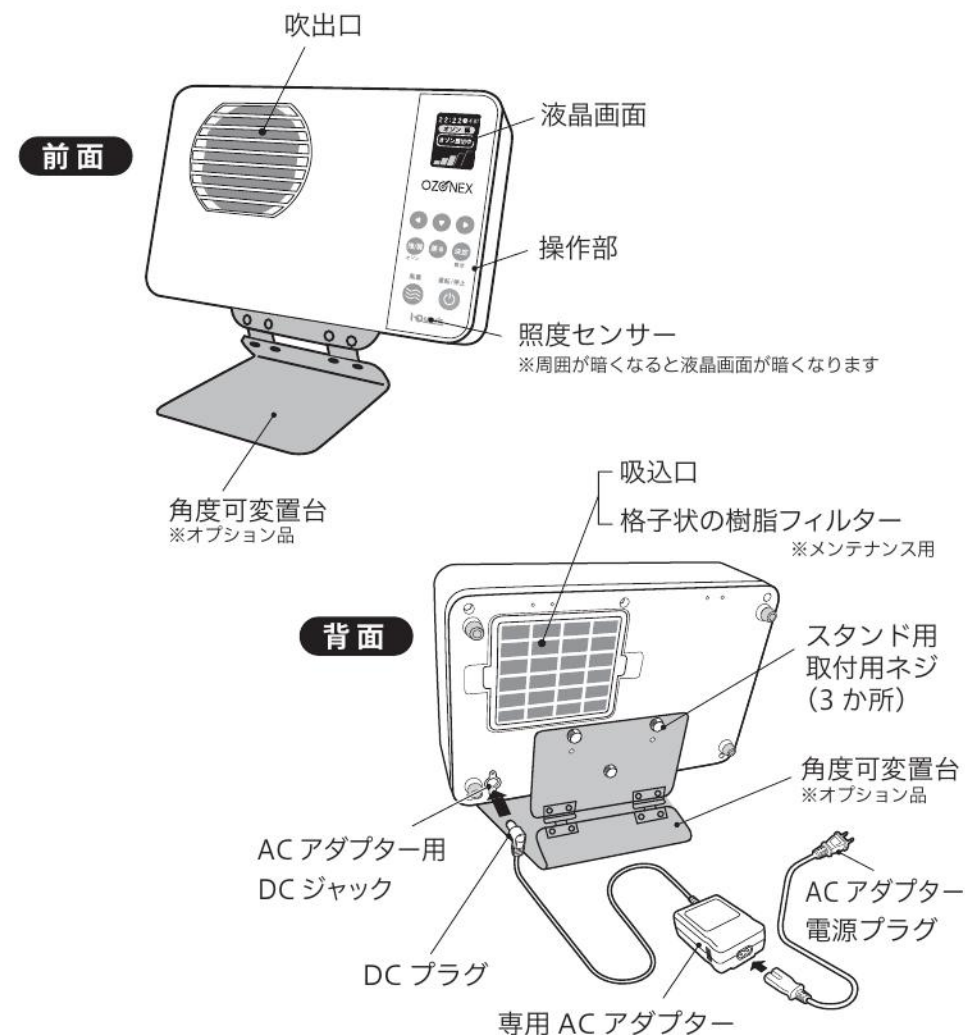

操作部

オゾン強弱切替ボタン

オゾネックスは2本のオゾンランプを内蔵しています。

オゾン 弱

弱・・・オゾンランプ1本で運転

オゾン 強


強・・・オゾンランプ2本で運転
オゾンランプ1本分を間欠制御することでオゾン放出量を調整できます。
（取扱説明書 P10）

風量設定ボタン

ファンの回転速度が変わります。
（風量が変わる）



※オゾンの発生量は変化しません。

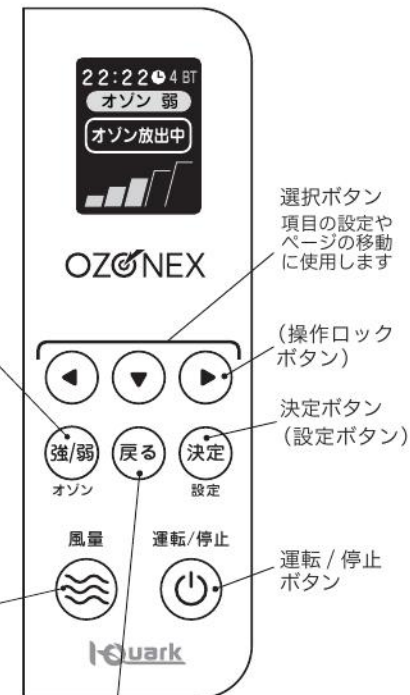

戻るボタン（設定で使用）

液晶画面




角度可変置台の取付 ※オプション品

スタンドなしでも使用できます。

- ①ガイド突起をガイド穴に合わせ、取付ネジを3か所つけます。


※本体取付用ネジは本体に取付けています。

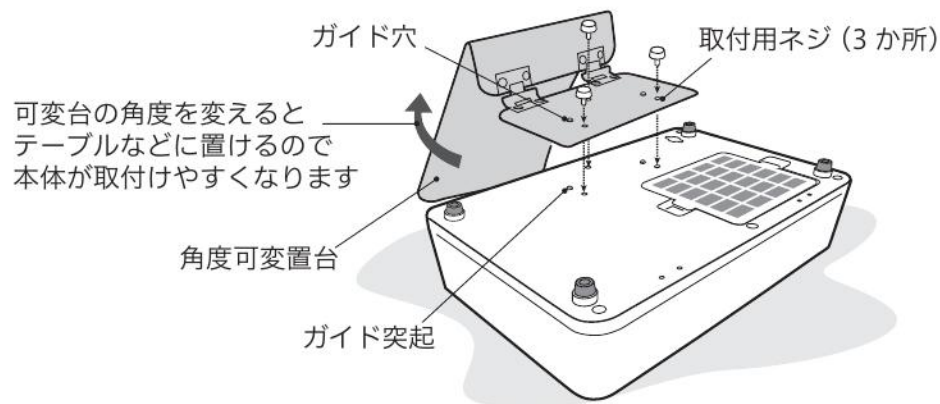

角度可変型ポール取付金具の取付 ※オプション品

- ①金具をポールに挟み込み、
ポール固定ねじを2ヶ所つけます。

- ②取付ネジを3か所つけます。
※本体取付用ネジは本体に取付けています。

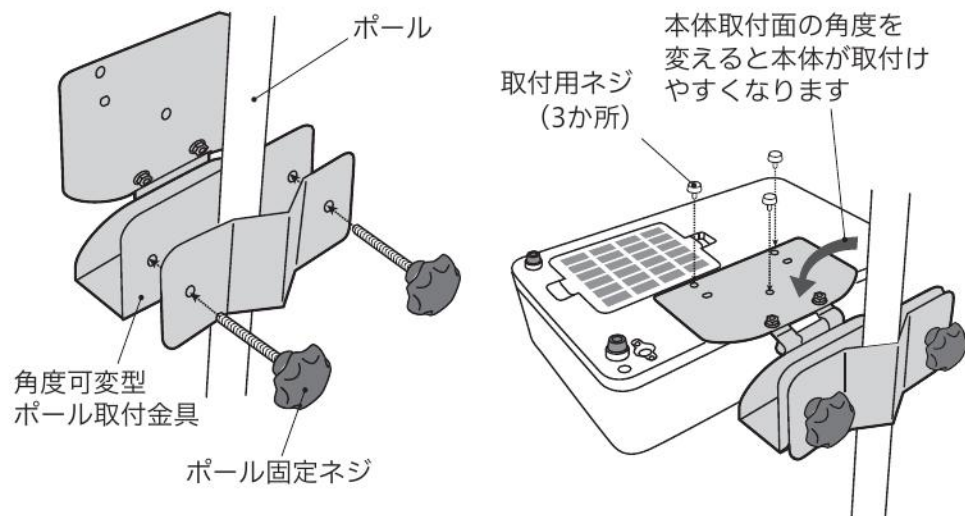

使いかた

スマホ専用アプリで運転のオン・オフ等ができます。
アプリについては別添の「アプリ説明書」をご覧ください。
※Androidのみ対応

運転の開始、停止

- ① ACアダプターのDCプラグを本体のDCジャックに差し込む。
ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込む。
操作部の液晶画面が一瞬点灯します。

- ② 運転を始める

運転/停止



ボタンを押します。
液晶画面が点灯します。

- ③ 風量を選ぶ

風量



ボタンを押します。

※風量は5段階
風量ボタンを押す毎に風量が変わります。

- ④ 運転を止める

運転/停止



ボタンを押します。

操作部



操作ロック機能

グループ運動中にいたずら操作による運動を予防します。

基本画面またはお好み画面の時に を長押しして設定します。
解除する時も を長押しします。

オゾン強弱の切り替えかた ※モードについては次頁で詳しく説明しております。

運転中にオゾンモード切替ボタン を押します。
押すたびにオゾンの強弱を切り替えることができます。


オゾンと風量の調整について

POINT オゾネックスはオゾンの発生量と風の量をそれぞれ調整できますが「風が強い＝オゾンが多く出ている」わけではありません。
臭いの強さはオゾン強弱の切替 / オゾンを届かせる距離は風量調整で行ってください。

●オゾン強弱切替 / オゾン放出量調整 ・・・オゾンの強さの調整




●風量調節・・・オゾンを届かせる距離の調整

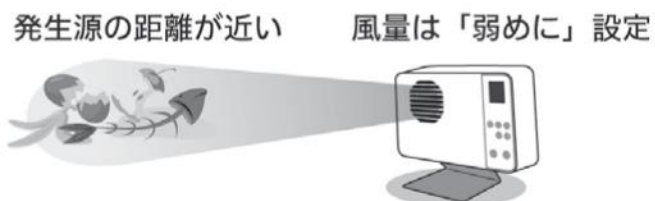

上手な使い方


オゾンは脱臭効果が優れており、においが気になる場所で活躍します。

臭いの発生源へ向けて本体の向きや角度を調整してください。

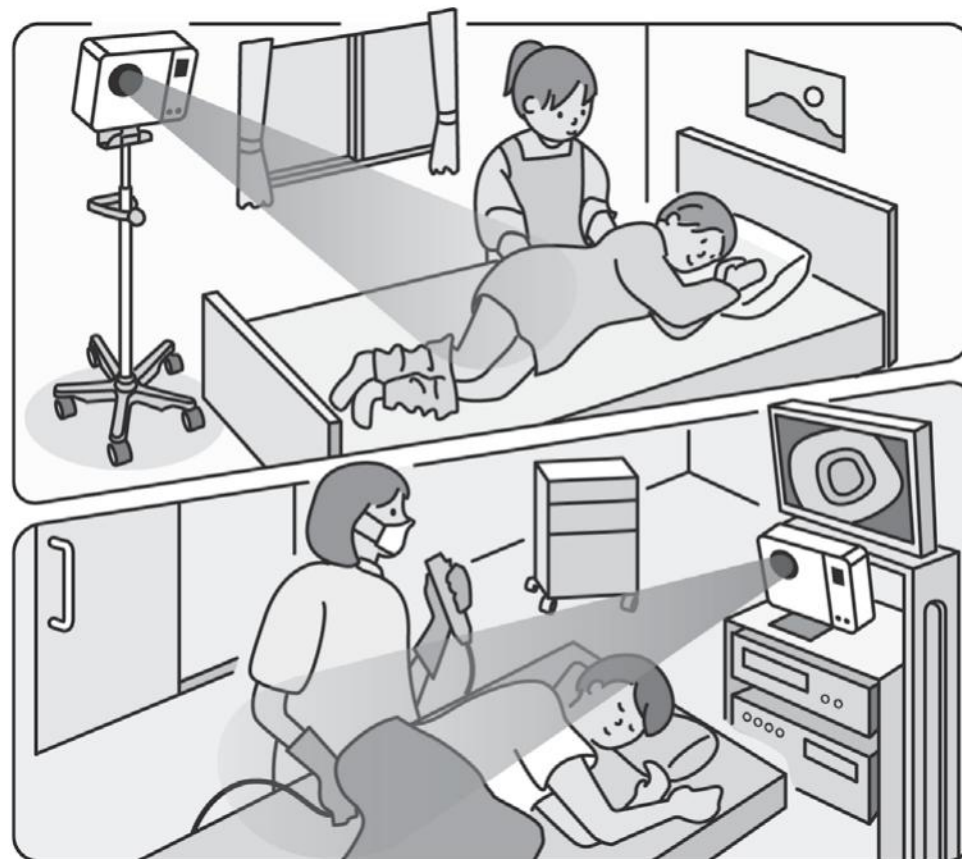

各種設定方法

設定項目を表示する

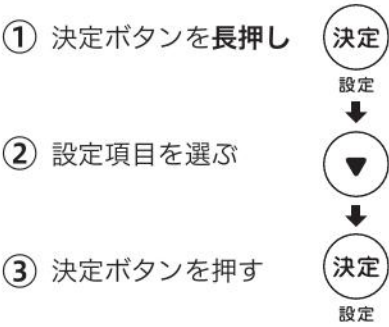

設定項目

オゾン設定

タイマー

時計・画面

グループ連動

設定項目	説 明	操作方法
オゾン設定	オゾン設定 平均放出量 間欠運転で オゾン放出量調整 4 連続 オゾン放出量を 間欠制御で調整 します ●●で選択後、決定ボタン ※8 ページ参照	設定項目を 選択後 ▼ 決定 設定
タイマー	タイマー あり なし ●で選択後、 決定ボタン タイマー 開始時刻 9時 30分 終了時刻 18時 47分 時刻を設定 ●●●で選択後、決定ボタン タイマー 週間スケジュール 月火水木土日 設定完了 適用する 曜日を選択	設定終了時 戻るボタンで 通常画面 戻る

設定項目	説 明	操作方法
時計・画面	時計・画面 時計設定 画面の明るさ 時計設定 2022年 3月20日 15時55分 現在の時刻を 設定します ●●●で選択後、 決定ボタン 画面の明るさ ●●で調整 してください。 液晶画面の 明るさを設定 します ※照度センサーで照明が暗くなると 液晶の明るさが自動で暗くなります	設定項目を 選択後 ▼ 決定 設定
グループ連動	複数台をグループ操作する機能です 同じグループ NO. の運転、停止、風量が連動します グループ連動 あり なし ※グループ連動中は スマホアプリからの操作は できません グループ No.G1 ~ 9 グループごとに連動 ALL すべてのグループが操作可能 ※設定後は再起動します	設定終了時 戻るボタンで 通常画面 戻る

お好み画面について

お好み画面を設定すると、液晶画面に基本画面とお好み画面が交互に表示されます。オゾンモード中は表示されません。



工場出荷時の設定

風 量	※ 2 段階目
モード	オゾン弱モード
平均放出量（オゾン）	4
タイマー	あり
画面の明るさ	100%
グループ連動	なし

工場出荷時の設定に戻すには


①決定ボタン を長押し。→ 設定項目が表示されます。

設定項目
オゾン設定
タイマー
時計・画面
グループ連動

②風量ボタン を長押し。→ 右のメッセージが表示されます。

工場出荷時の設定にする場合は「決定」ボタンを押してください


③ガイダンスにしたがって決定ボタン を押してください。

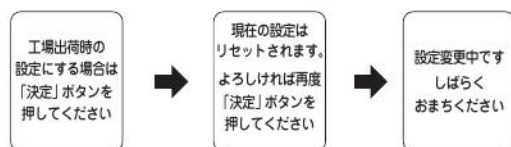

フィルター交換について


プレフィルター OZ2HT

- ① 運転を停止します。
- ② プレフィルターを取り外し、本体に埃等が付着している場合は拭き取り、新しいプレフィルターを貼り付けてください。
※吸入口をフィルターが覆っていることを確認してください。

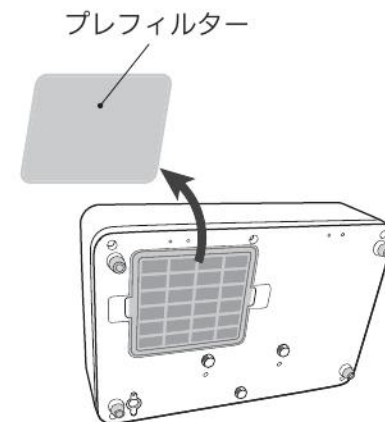

注意
プレフィルターは水洗いできません。

衛生上の観点からピンセット等でのフィルター交換をおすすめします

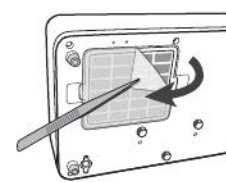


お手入れのしかた

- ・ やわらかい布で本体のほこりを拭き取ってください。
- ・ 汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ってください。
- ・ プレフィルターの汚れがひどい場合は、交換してください。交換の目安は1ヶ月程度です。

格子状の樹脂フィルターについて

格子状の樹脂フィルターはメンテナンス用です。通常の使用では交換する必要はありません。右図のように取外しできます。

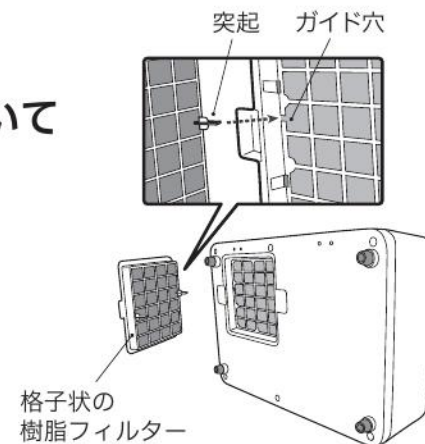

故障かな？と思ったら

動作しない
液晶画面が点灯しない

- 電源コードは本体の DC ジャックとコンセントにしっかり差し込まれていますか？
- ➔ 電源コードを DC ジャック及びコンセントに差し直してください。

本体のにおいが気になる

- 吹出口から青臭いにおいがするのは、オゾン臭です。異常ではありませんが、不快に感じる場合はオゾンの放出量を低くするか製品を離してご使用ください。
- 本体の吸込口、吹出口やプレフィルターが汚れていませんか？
- ➔ 本体の吸込口、吹出口やプレフィルターの汚れを取り除いてください。
お手入れをしても改善しない場合はフィルターを新しいものに交換してください。

液晶画面が暗くなった

- お部屋が暗くなると自動で暗くなります。
- ➔ 就寝時にまぶしくないよう、お部屋の明るさを感知して自動的に画面の明るさを暗くしています。

液晶画面にワーニングやエラーが表示されたら

エラー 1
背面フィルターが
はずれています
背面フィルターを
取付けて
ください

➔ 本体背面の背面フィルター（格子状の樹脂フィルター）がはずれていないかお調べください。
背面フィルターを正しく取り付けてもエラーが表示される場合は、電源プラグを抜いて販売店に修理をご依頼ください。

エラー 2
ファンが
故障しています
すぐに停止して
修理を依頼
してください

➔ 内蔵ファンが故障しています。
電源プラグを抜いて販売店に修理をご依頼ください。

エラー 3
紫外線ランプが
故障しています
すぐに停止して
修理を依頼
してください

➔ 内蔵紫外線ランプが故障しています。
電源プラグを抜いて販売店に修理をご依頼ください。

22:22 E2
オゾン放出中
オゾン放出中

➔ E1/E2 が表示される場合は、内蔵オゾンランプの故障もしくは寿命が終了しつつあります。
電源プラグを抜いて販売店に修理をご依頼ください。