

エアネックス300 /400 /400L ライトニックUV4/UV8
 IQフレッシュヤーゼロスリム IQフレッシュヤーゼロの交換方法


エアネックス41の交換方法は裏面をご覧下さい。

⚠ 注意


- ・リアクターの交換時には必ずリアクター接続コードを抜いた後にリアクターを引き出してください。
- ・接続コードをつけたまま、リアクターを引き出すと、コードが切れたりソケットが破損する恐れがあります。
- ・交換時の交換カバーの取り外しを検知するスイッチがありますが、必ず電源コードを抜いてください。

※製品のイラストが異なる場合も交換方法は同じです。


- ① 電源プラグを抜き、
交換カバーの取付ネジ(4か所)を取り外します。

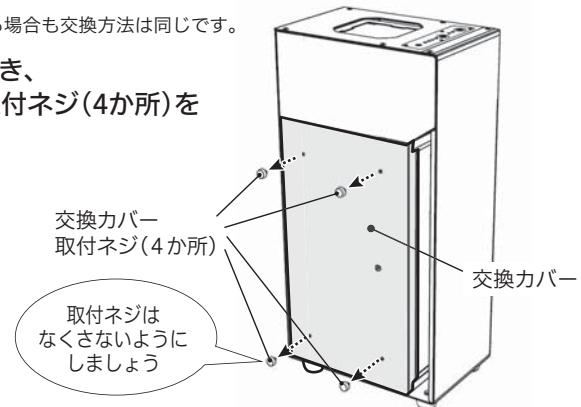

- ② 交換カバーを取り外します。

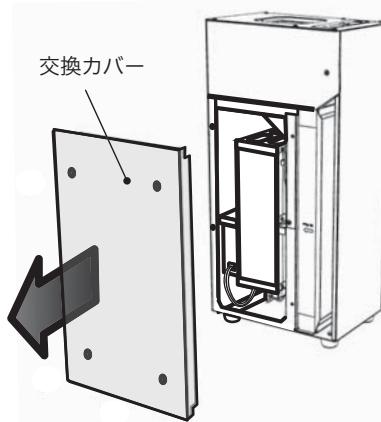


- ③ リアクター接続コードを取り外します。

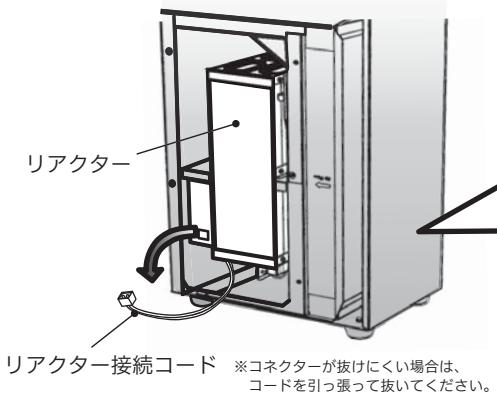


※IQフレッシュヤーゼロ、ライトニックUV8の
リアクターは2セットあります。


- ④ リアクターを取り外します。

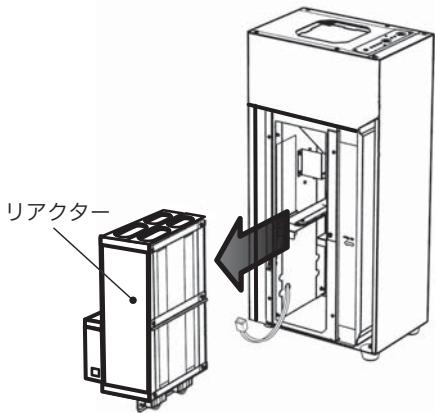

- ⑤ 新しいリアクターを
ガイド板に沿って挿入、
取り付けます。


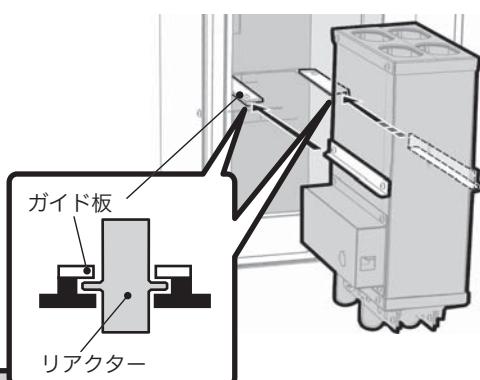


- ⑥ リアクター接続コードを取り付けます。
交換カバーとネジを取り付けたら
作業は終了です。

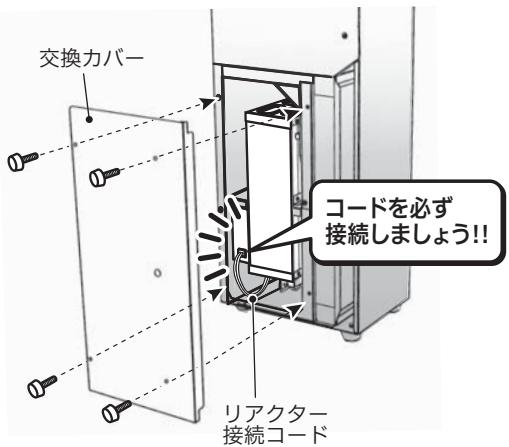

⚠ 注意

リアクターの取付時には、必ずリアクターが
ガイド板に正しく装着されるようにしてください。

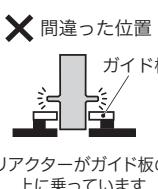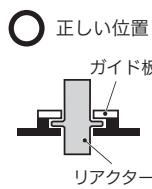


リアクター交換後は

ライトニックUV4/UV8は『リアクター交換表示ランプのリセット』、
エアネックス400Lは『運転経過時間のリセット』を
お願いします。 ※その他の機種についてはリセット作業はありません。


リセット方法は裏面下部に記載

□ エアネックス41の交換方法



- ① 電源プラグを抜き、
交換カバーの取付ネジ(6か所)を取り外します。
- ② 交換カバーを取り外します。
- ③ リアクター接続コードを取り外します。

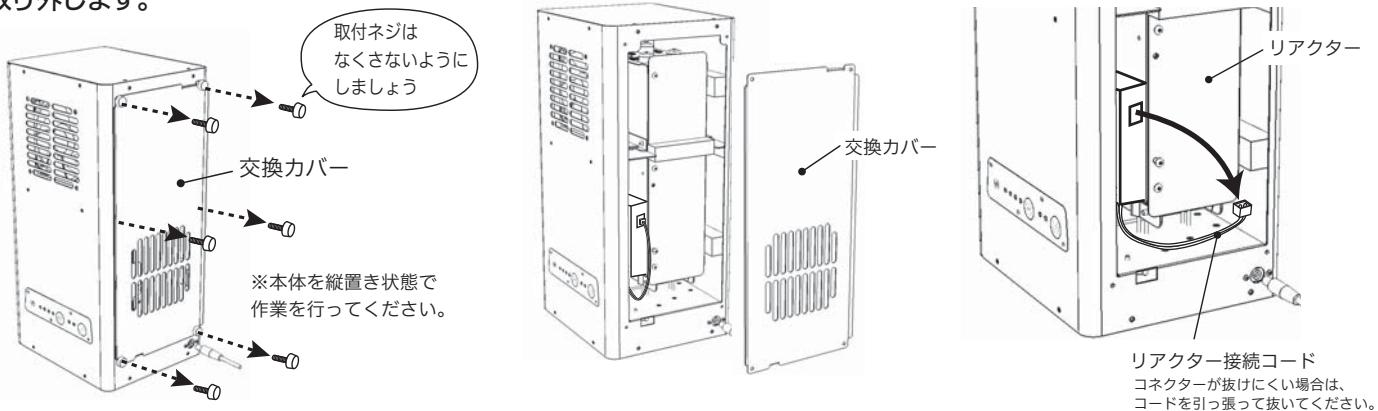

- ④ リアクターを取り外します。
- ⑤ 新しいリアクターをガイド板に沿って挿入、取り付けます。

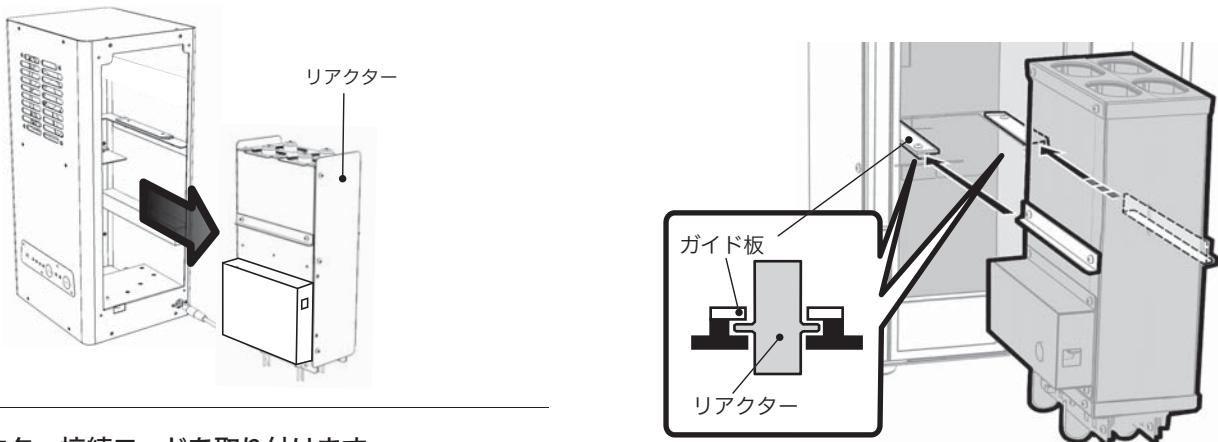

- ⑥ リアクター接続コードを取り付けます。
交換カバーとネジを取り付けたら作業は終了です。

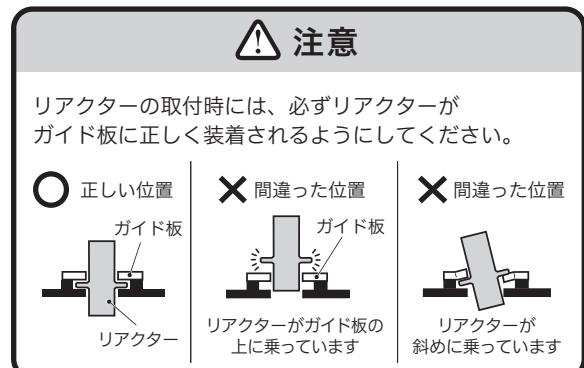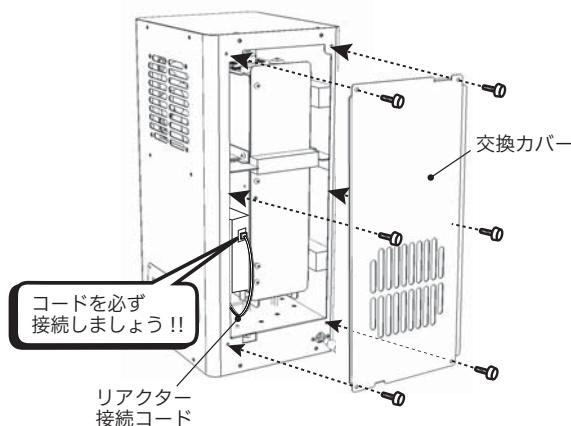

ライトニックUV4 / UV8 リアクター交換表示ランプのリセット方法

- ① 運転を停止します。
- ② 風量と運転 / 停止ボタンを運転ランプが点滅するまで3秒以上同時に長押しします。



*リセットをしないと
次回の交換時期をお知らせできません。

エアネックス 400L 運転経過時間のリセット方法

- ① 決定ボタン(決定)を長押しします。設定項目が表示されます。
- ② 運転経過時間を△ボタンで選択、決定を押します。
- ③ リセットする項目を△ボタンで選択、決定ボタン(決定)を押します。
- ④ 決定ボタン(決定)を長押しします。運転経過時間がリセットされます。
- ⑤ 戻るボタン(戻る)を押して通常画面に戻ります。

タイマー
おこのみ画面
VOC センサー
運転経過時間
時計・画面・グループ