


# IQフレッシャーZERO EX用


リアクター4T 品番: EB-1021S41E4  
リアクター4Tリサイクル 品番: EB-1021S41ER4

## リアクター交換方法

- ①運転を停止して電源コードを抜きます。
- ②交換カバー取付ネジ（7か所）を外します。
- ③交換カバーを外します。

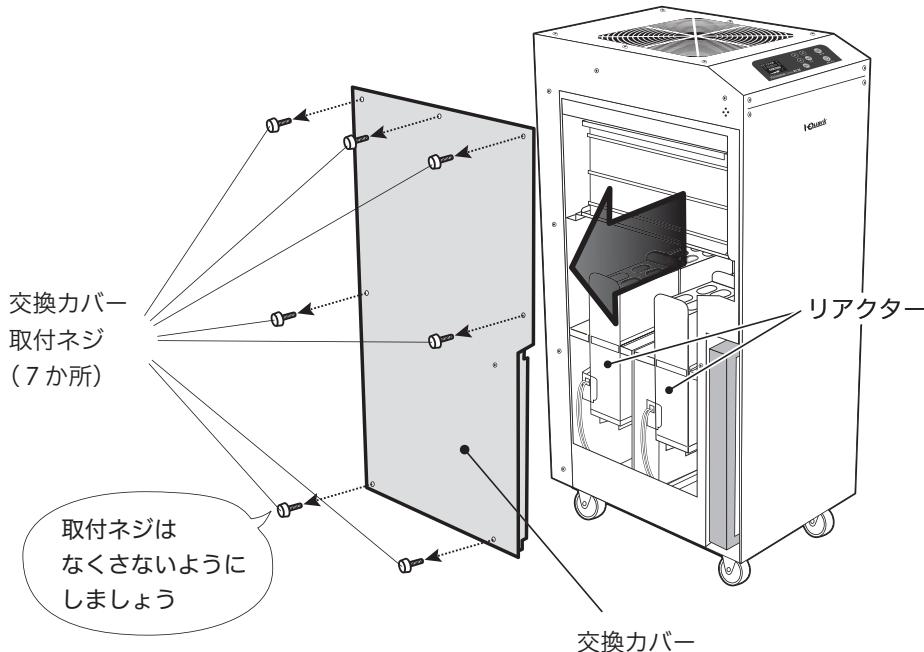


- ④リアクター接続コードを取り外します。

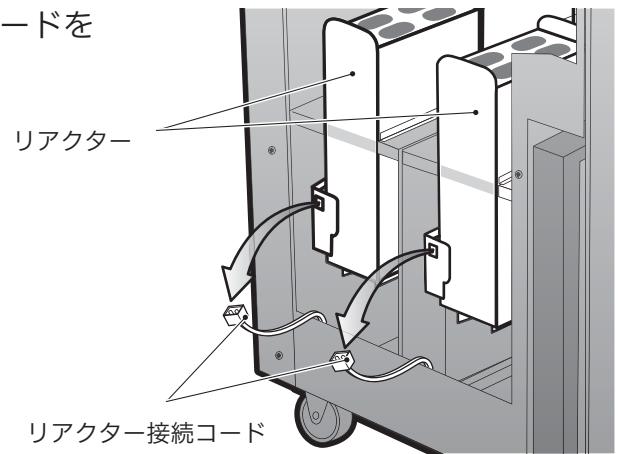


注意

リアクターの交換時には必ずリアクター接続コードを抜いた後にリアクターを引き出してください。  
接続コードをつけたまま、リアクターを引き出すと、コードが切れたりソケットが破損する恐れがあります。  
交換時の交換カバーの取り外しを検知するスイッチがありますが、必ず電源コードを抜いてください。

- ⑤リアクターを取り外します。  
リアクターは4セットあります。

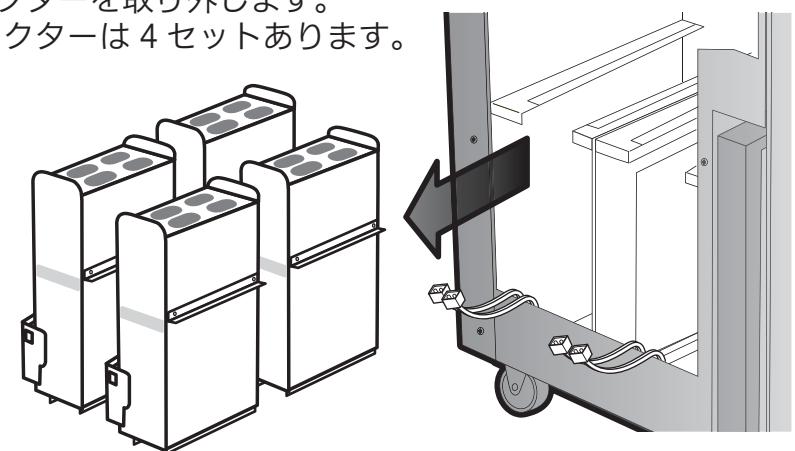



⑥新しいリアクターをガイド板に沿って挿入、取り付けます。

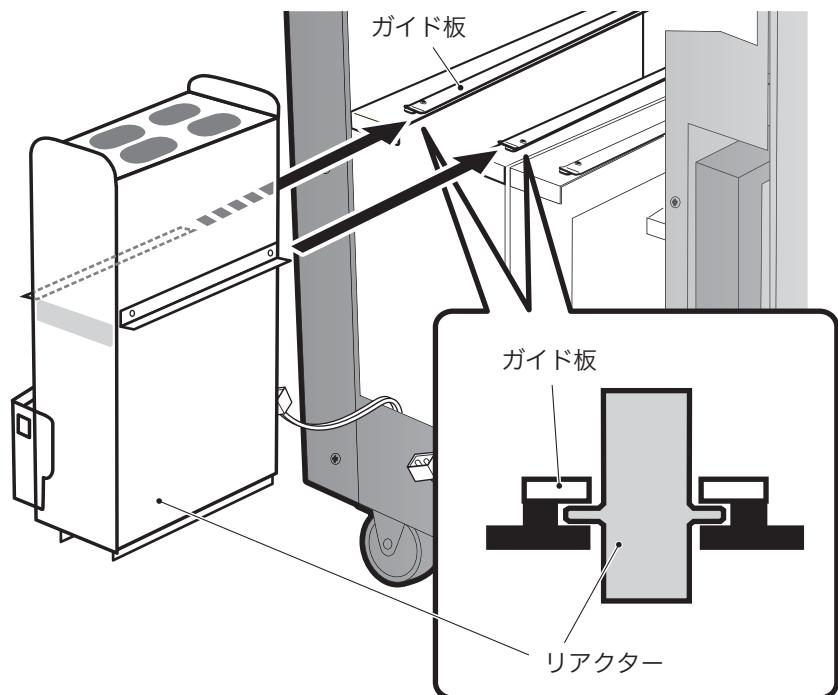


リアクターの取付時には、必ずリアクターが  
ガイド板に正しく装着されるようにしてください。




正しい位置

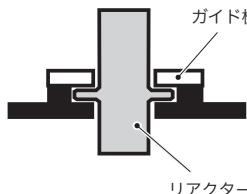


間違った位置

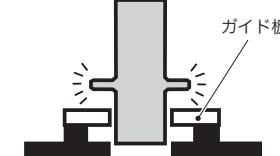

リアクターが  
ガイド板の上に  
乗っています




間違った位置

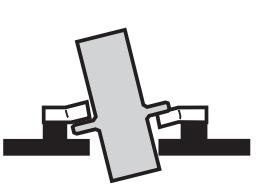

リアクターが  
斜めに乗って  
います

⑦リアクター接続コードを取りつけます。  
交換カバーを取り付けます。

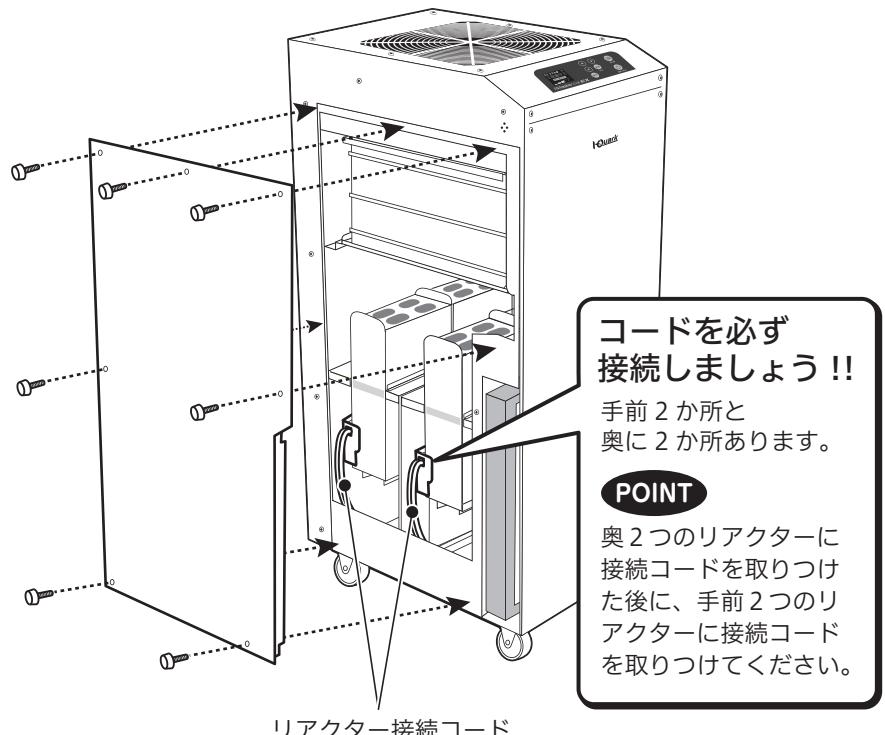

リアクターを交換したら忘れずに運転経過時間をリセットしましょう。

## 運転経過時間のリセット方法

- ① 決定ボタン (決定) を長押しします。設定項目が表示されます。
- ② 運転経過時間を ▶ ボタンで選択、決定を押します。
- ③ リアクターを ▶ ボタンで選択、決定ボタン (決定) を押します。
- ④ 決定ボタン (決定) を長押しします。運転経過時間がリセットされます。
- ⑤ 戻るボタン (戻る) を押して通常画面に戻ります。

設定項目

タイマー  
おこのみ画面  
VOC センサー  
運転経過時間  
時計・画面・グループ